POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta TERMOVENTILADOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía. **ACETOGEN** se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la TERMOVENTILADOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la TERMOVENTILADOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la TERMOVENTILADOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Dar uso comercial.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

RESPALDO GARANTIA Y SERVICIO acetogen creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl

Conozca la amplia gama de productos **Valory** *visitando nuestro sitio web*

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

TERMOVENTILADOR VERTICAL MODELO FH 403

Antes de usar por primera vez su Termoventilador, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

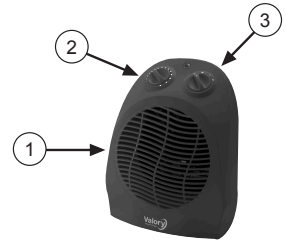

1.- Salida de aire caliente.

2.- Perilla de termostato.

3.- Perilla de selección de velocidad

PERILLA DE SELECCION

0 Apagado.
Ventilador encendido.

1 **Mínimo.**
2 **Máximo**

OPERACION

1.- Asegúrese que la perilla seleccionadora (3) esté en posición "0" y enchufe el Termoventilador.
2.- Gire la perilla de selección a la posición deseada (Ventilador, mínimo o máximo).

3.- Elija la posición deseada para la perilla del termostato (2) y gírela completamente según el sentido de las manecillas del reloj. El Termoventilador se encuentra encendido. Deje el artefacto funcionando por algunos momentos hasta que sienta la temperatura adecuada en el lugar donde se encuentre.
4.- Posteriormente gire la perilla del termostato en contra del sentido de las manecillas del reloj, hasta que escuche un "click", la temperatura deseada quedará fija y el Termoventilador quedará en pausa. Es normal que deje de funcionar una vez alcanzada la temperatura deseada.
5 .- Una vez que la temperatura ambiente sea menor a la temperatura fija, el artefacto comenzará a funcionar automáticamente para mantener la temperatura deseada.
6.- Después de utilizar el Termoventilador, siempre gire la perilla de selección a la posición " 0 " y desenchufe el artefacto

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA RECALENTAMIENTO

En caso de recalentamiento, el artefacto cuenta con un dispositivo de apagado automático, mover la perilla a posición "0", luego desenchufar y dejar que se enfríe por aproximadamente 30 minutos. Posteriormente enchufar nuevamente y encienda el artefacto. En caso de que siga funcionado mal, contactar al servicio técnico autorizado para una revisión, ajuste o reparación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1.- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el artefacto.
2.- Asegúrese que el voltaje a utilizar sea el adecuado.
3.- Ubique el artefacto en una superficie estable, nivelada y firme.
4.- Este calefactor se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no poner en contacto directo con la piel.
5.- No deje funcionando el artefacto sin supervisión.
6.- Mantenga siempre el artefacto desenchufado si no lo está usando. Para desconectarlo gire la perilla de selección (3) a la posición "0" y luego desenchufe.
7.- Ningún artefacto debe ser operado si tiene el cable o el enchufe dañado. Si el cable se daña debe ser reemplazado por el servicio técnico o personal calificado.
8.- El aparato calefactor no debe ser colocado justo por debajo de una toma de corriente. No usar en el exterior.
9.- No utilizar este aparato en proximidad de una bañera, ducha o piscina.
10.- No deje el cable bajo la alfombra, no lo cubra con ningún tipo de tapiz. Deje el cordón lejos del área de tráfico y donde no pueda provocar tropiezos.
11.- No introduzca objetos al artefacto en cualquier abertura, esto puede provocar un corte circuito y quemar el artefacto.
12.- Para prevenir que se queme, no bloquear las entradas y salidas de aire, bajo ninguna circunstancia, no utilizar sobre la cama o cualquier superficie suave, donde la entrada o salida de aire pueda quedar bloqueada.
13.- El calefactor tiene partes calientes y chispeantes en su interior. Por lo tanto, no lo use en áreas donde existan o se almacenen líquidos inflamables.
14.- Use el Termoventilador sólo como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede quemarlo, hacer corte circuito o dañar a las personas.
15.- No utilice extensiones eléctricas.

MANTENCION Y CUIDADO

1.- El Termoventilador requiere sólo limpieza en su parte exterior.
2.- Antes de limpiar apague el artefacto y espere que se enfríe.
3.- Asegúrese de no poner el termoventilador bajo agua corriendo. Utilice un paño húmedo para limpieza exterior.
4.- Limpie la entrada y salida de aire regularmente con la aspiradora, usando un cepillo.
5.- No use agua, detergente o químicos para limpiar la superficie del artefacto.
6.- Guarde el artefacto en un lugar fresco y seco cuando no lo use.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tensión : 220V~
Frecuencia : 50 Hz.
Potencia : 1800 W
Aislación : Clase II